

A.2 SW6-2024 网络版软件安装简单说明

SW6-2024 网络版安装程序由服务器安装程序和客户端安装程序两部分组成。

A.2.1 主要安装文件：

1、 服务端安装文件见图 A.8 所示，客户端安装文件见图 A.9 所示



图 A.8 服务端安装文件

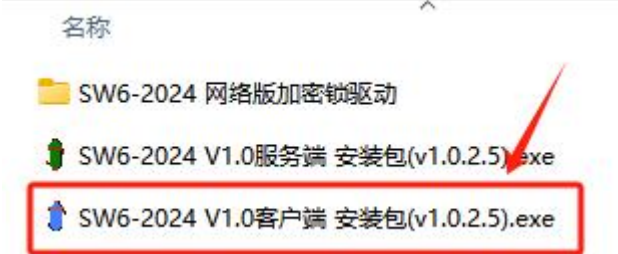


图 A.9 客户端安装文件

2、 网络版加密块驱动程序见图 A.10 所示（只需要安装在插加密块的电脑上，详见 A.3）

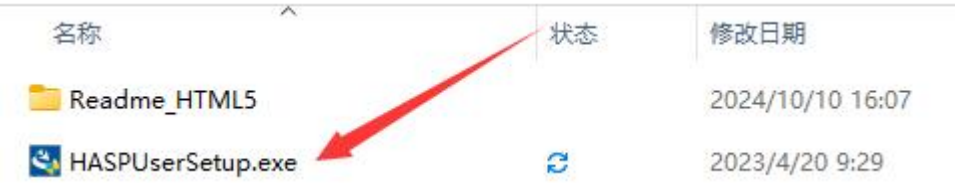


图 A.10 网络版驱动安装文件

A. 2. 2 SW6-2024 软件网络版安装简单说明，方法一（服务端程序和客户端程序都安装在使用者电脑上）

- 1) 安装 SW6 服务端：双击图 A.8 中的 **SW6-2024 V1.0服务端 安装包(v1.0.2.5).exe** 进行 SW6 软件服务端安装，默认路径为 D:\SW6-2024S（非必要请勿修改此安装路径）。

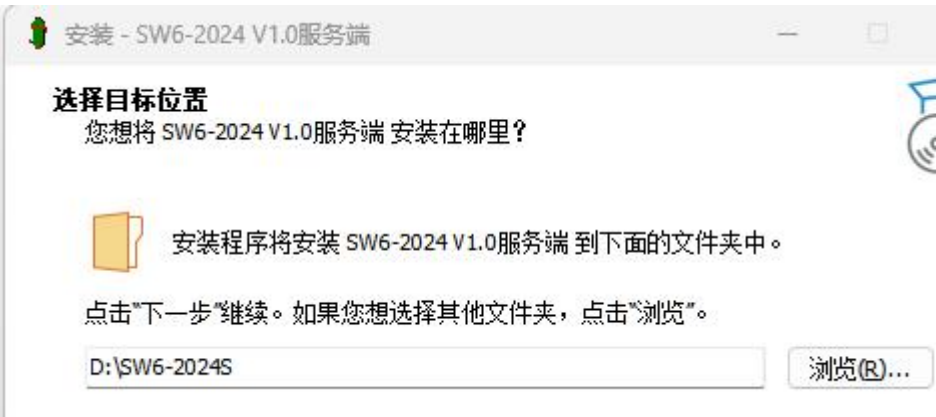


图 A.11 网络版服务端安装路径选择

- 2) 如使用者电脑与插加密锁的电脑在局域网同一网段，则直接下一步（程序能自动识别同网段电脑的加密锁），如不是同一网段，则输入插加密锁电脑的 IP 地址（输入的 IP 地址保存在 SW6 服务端安装文件夹 bin 路径下的 hasp_31388.ini，此文件也可以手动配置，如： serveraddr=192.168.1.100，保存退出）。

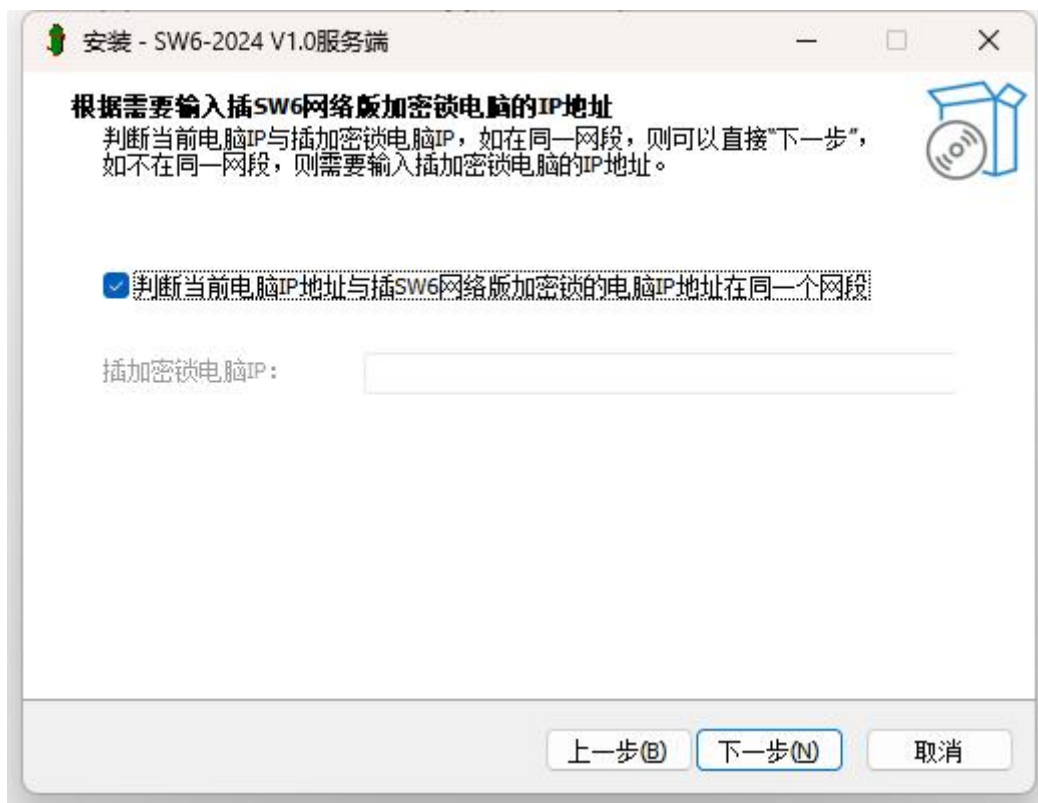


图 A.12 网络版服务端安装时设置插加密锁的 IP 地址

- 3) 安装 SW6 客户端，进行如下操作：双击图 A.9 中  SW6-2024 V1.0客户端 安装包(v1.0.2.5).exe 进行软件客户端安装。在输入服务器路径页面，点击浏览，选中刚才服务器安装路径（默认为 D:\SW6-2024s），确认后再下一步，见图 A.13。



图 A.13 客户端安装时服务器路径选择

- 4) 其他按默认设定，完成客户端软件安装。安装完成后，可以在系统开始菜单的“所有程序”里找到“SW6-2024 V1.0 客户端”程序组。
- 5) 重复步骤 1~4 条，安装好其他 SW6 用户的电脑。

A.2.3 SW6-2024 软件网络版安装简单说明，方法二（服务端程序共享使用，使用者电脑上只安装客户端）

- 1、在局域网内任意选定一台电脑（以下简称 PC-A），用以安装 SW6 服务端程序（默认的安装路径：D:\SW6-2024S），见图 A.11。
- 2、如使用者电脑与插加密锁的电脑在局域网同一网段，则直接下一步（程序能自动识别同网段电脑的加密锁），如不是同一网段，则输入插加密锁电脑的 IP 地址（输入的 IP 地址保存在 SW6 服务端安装文件夹 bin 路径下的 hasp_31388.ini，此文件也可以手动配置，如：serveraddr=192.168.1.100，保存退出），见图 A.12。
- 3、把 SW6 服务端程序安装文件夹设置成共享，供其他用户访问调用（默认共享路径为：\\PC-A 机器名\SW6-2024\），建议把文件夹的安全属性及共享权限都设置成可读写。
- 4、以下操作在**各个 SW6 使用者电脑**上操作安装 SW6 客户端，安装前确保（3）条共享的路径（\\PC-A 机器名\SW6-2024\）能正常访问并可读写数据。
- 5、双击图 A.9 中  SW6-2024 V1.0客户端 安装包(v1.0.2.5).exe 进行软件客户端安装。在“输入服务器路径”页面时，输入或者点击浏览，选中步骤 1 的 PC-A 服务器中共享的 SW6 安装路径（例如：\\tced\SW6-2024s，其中 tced 为 PC-A 的机器名），确认后再下一步，见图 A.14



图 A.14 SW6 客户端端安装时选择共享的 SW6 服务器安装路径

- 6、其他按默认设定，完成客户端软件安装。安装完成后，可以在系统开始菜单的“所有程序”里找到“SW6-2024 V1.0 客户端”程序组。
- 7、重复上述步骤（5，6）条，安装好其他 SW6 用户的电脑。